



歌林烘碗機

TK-168

使用說明書

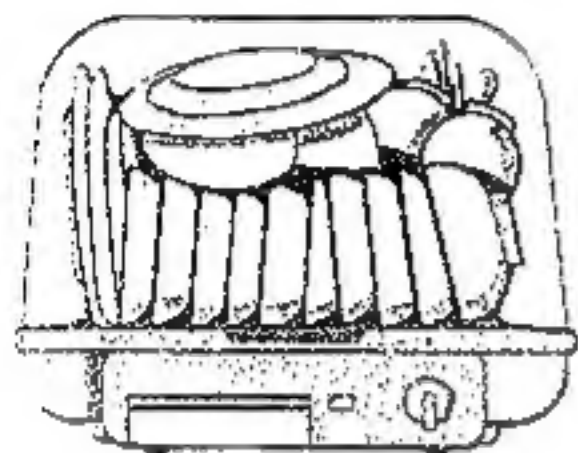


KOLIN

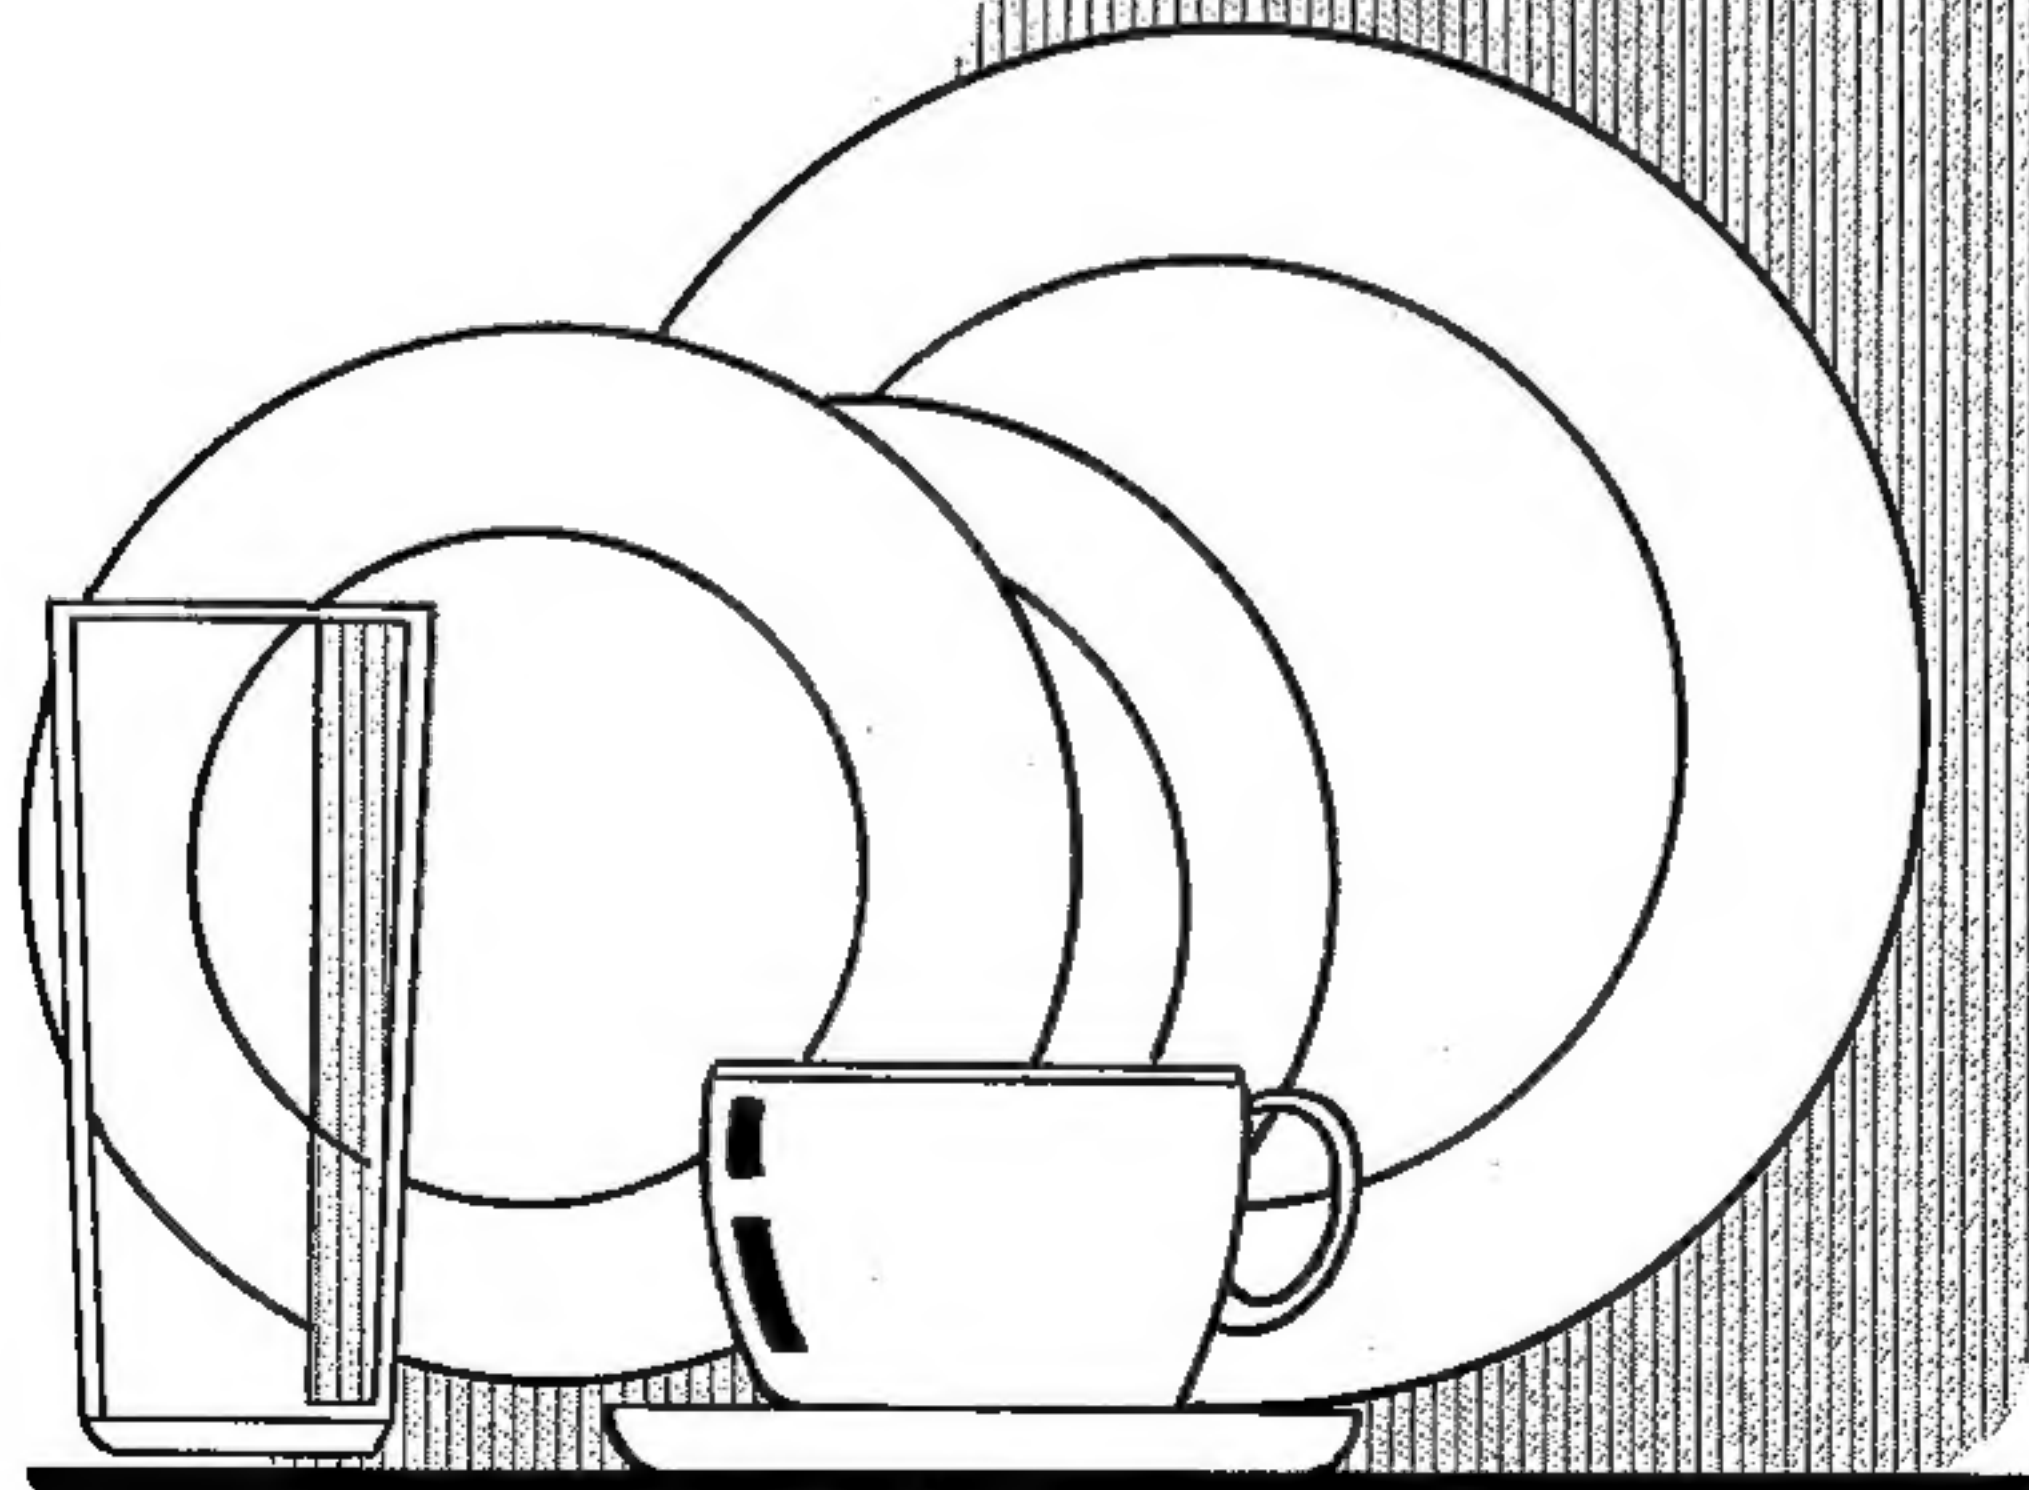

- 謝謝您的惠顧，使用前，請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部名稱

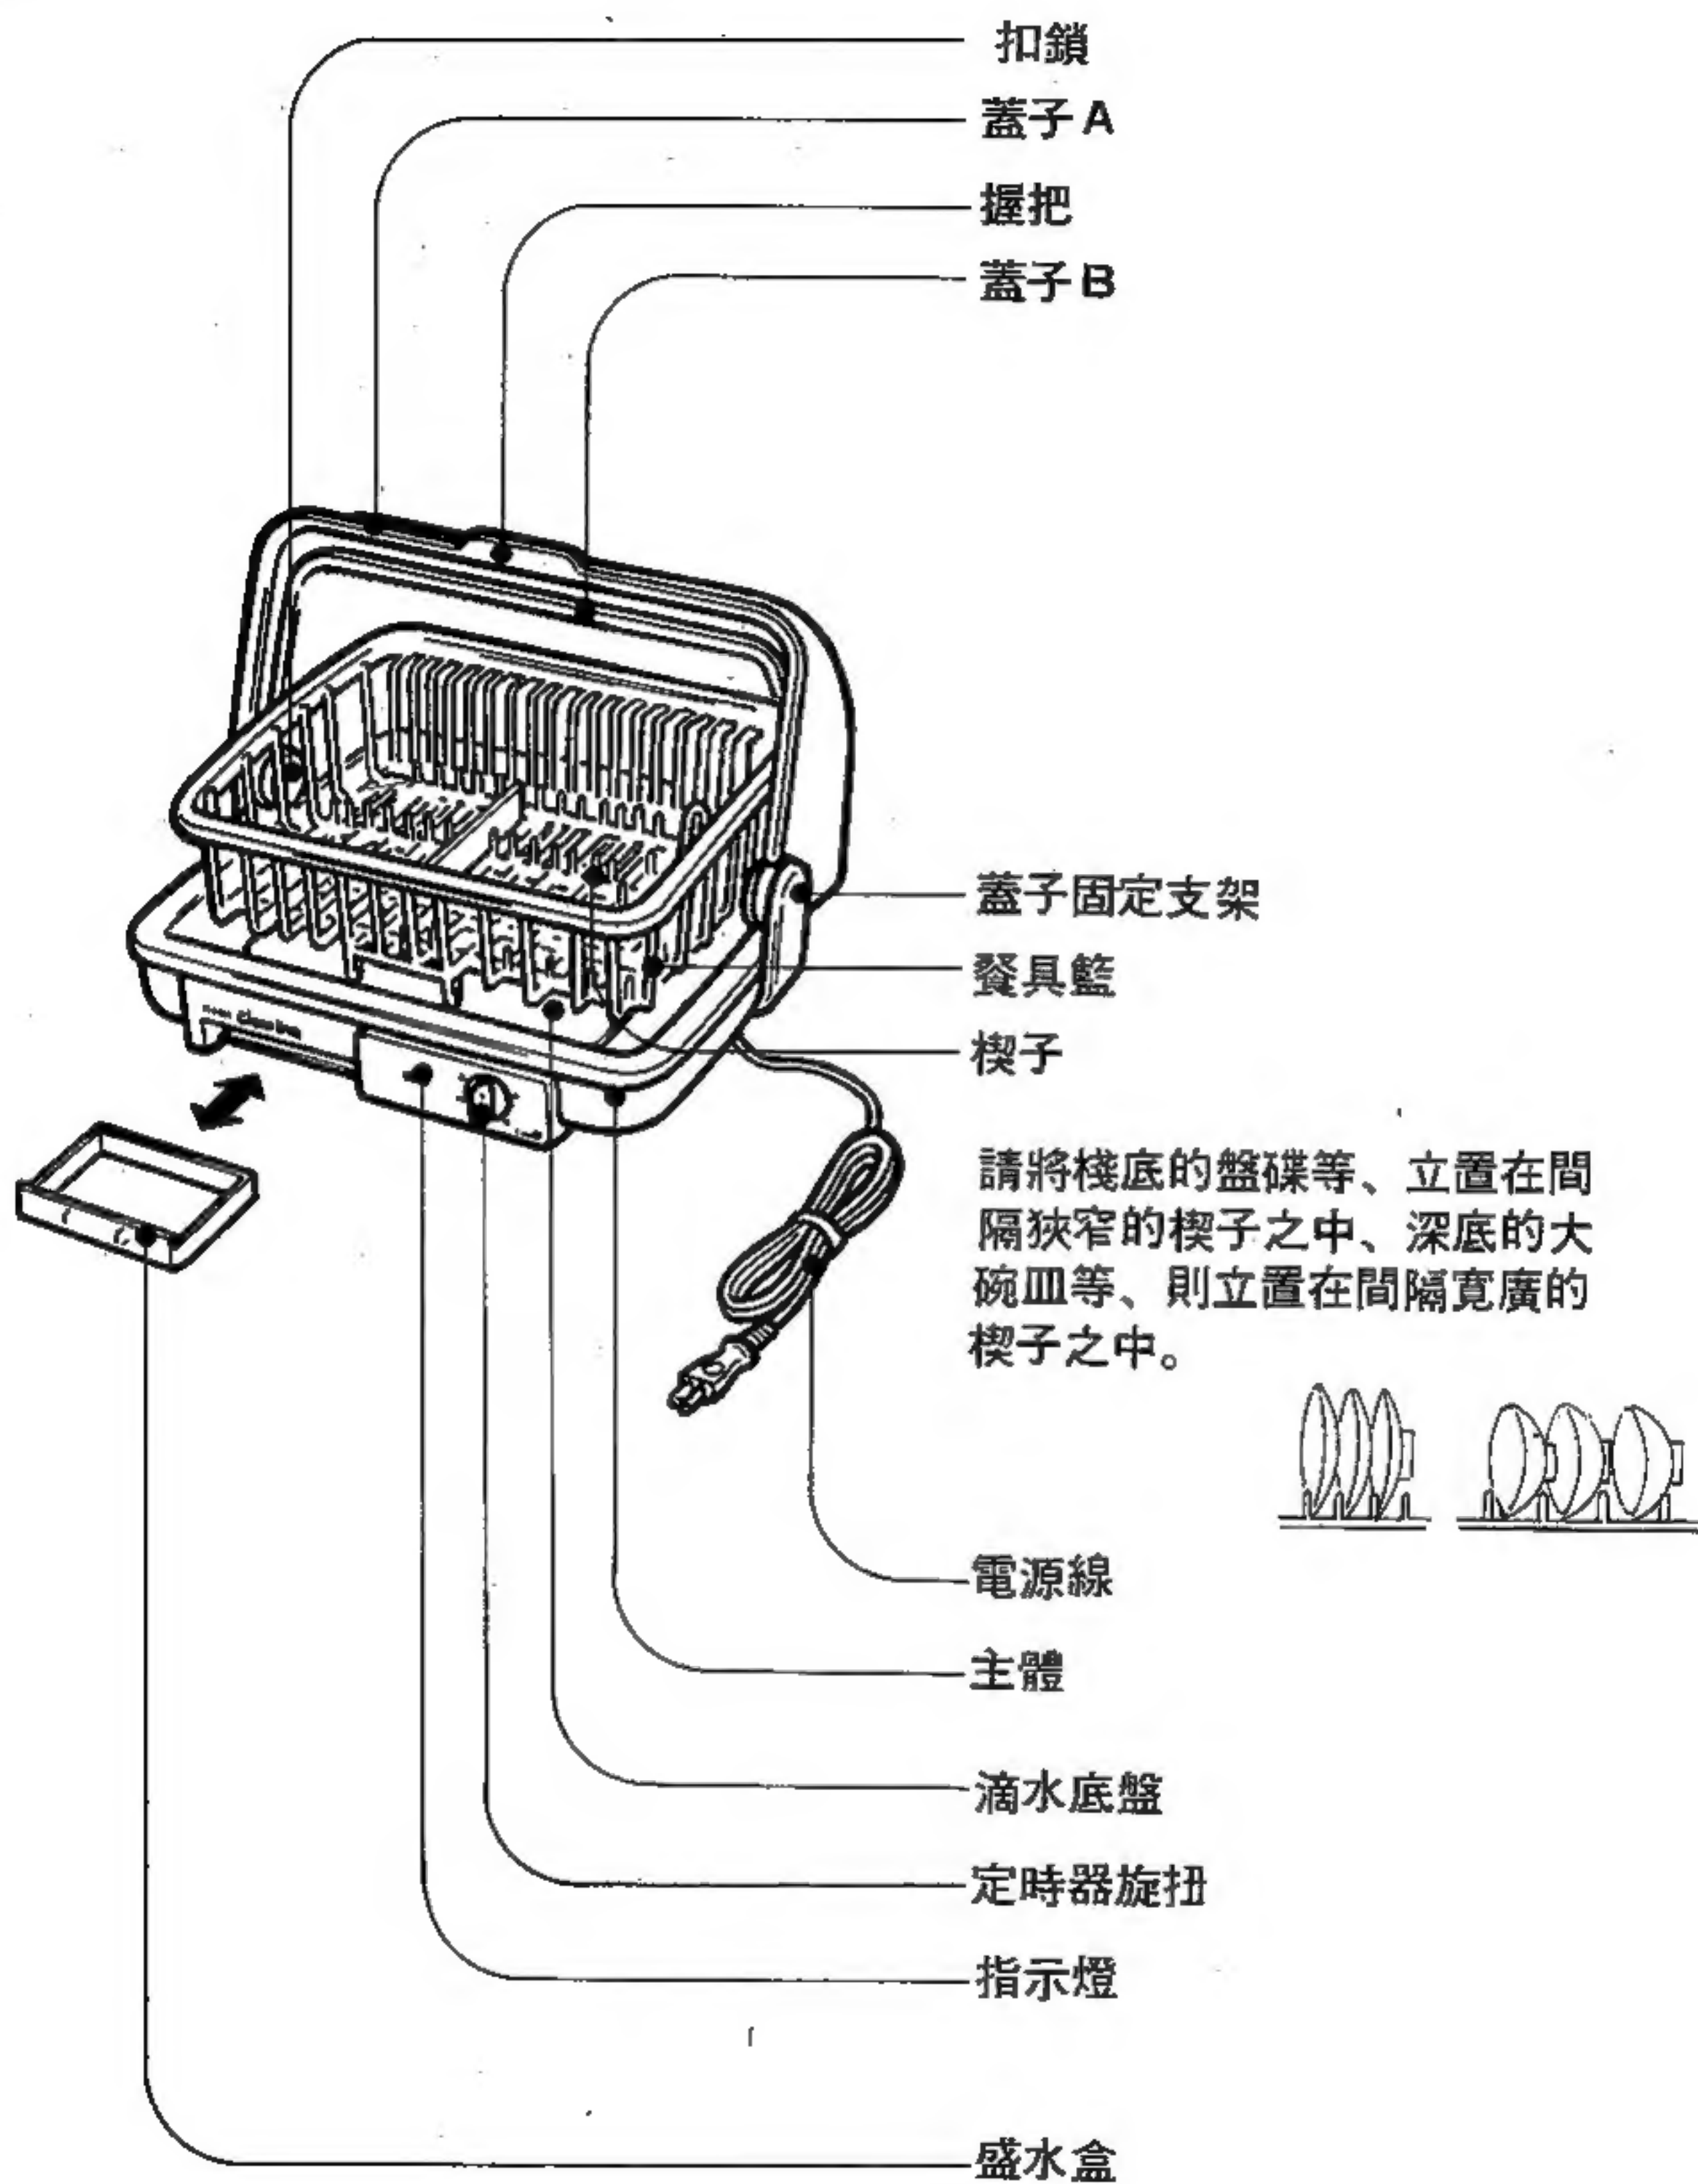

使用說明

1 將主體置於水平位置

- 若在傾斜狀態下使用，則水不易進入盛水盒。

2 把插頭穩固地插入插座內


3 檢查盛水盒

- 若盛水盒放置不當，則盛水盒內的積水會往外流出。
- 少量的水不必倒出，但是在超過滿水線之前，請把盛水盒輕地抽出倒掉積水。

4 將餐具放入餐具籃內(圖 1)

- 耐熱性差的塑料餐具和厚度變化大的玻璃杯等要放在餐具籃的上部或前部。
- 將餐具豎立在餐具籃底部隔間之間，不能亂七八糟交錯重疊，要整整齊齊放好。
- 特別大的盤子，像24cm以上的盤子要最後放在其他餐具的上面。

圖1.

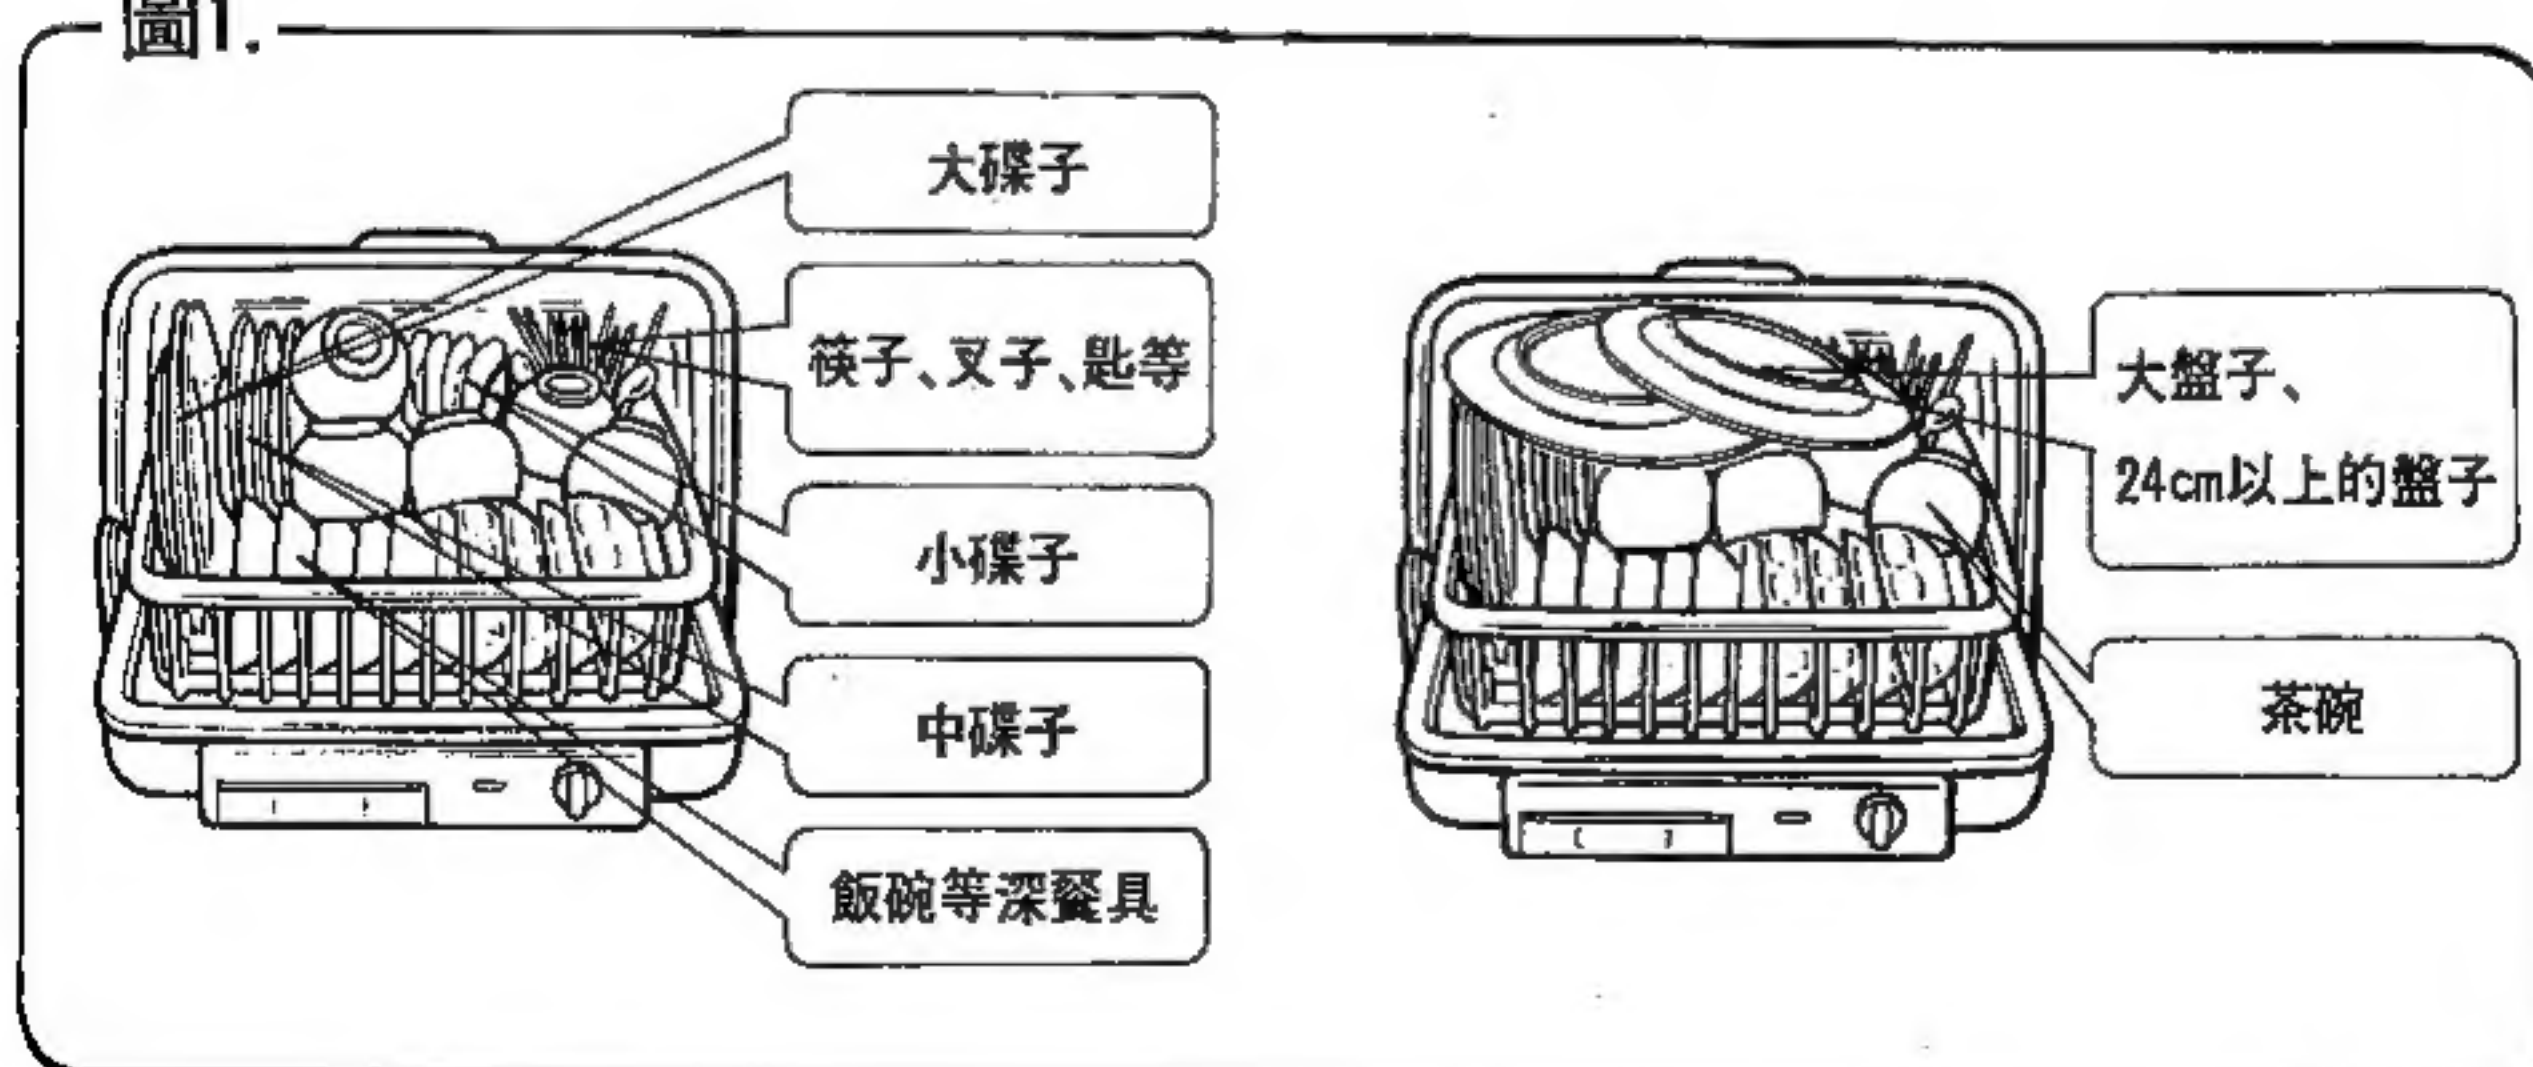

- 「若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

5 定時器的定時(圖二)




- 時間可調節到120分或連續，可照分度數自由調節。
- 定時器定在30分鐘以內時，請先把定時旋扭轉到60分鐘的位置，然後再行轉到所需要的時間位置上。
- 室溫20℃標準乾燥時間大約60分鐘，但隨著室溫、濕度、餐具放置方法的不同稍有差異。
- 定時器定在「連續」位置時，用完之後請轉回到「關」位置。

6 蓋子的拆卸方法(圖三)

- 將左右的蓋子固定用的扣鎖稍微旋一下後朝外拔出。
- 然後，依照先蓋子B後蓋子A的順序將蓋子朝內側彎曲，然後將其從蓋子支架上拆下來。

7 蓋子的安裝方法(圖四)

- 先將蓋子A，後蓋子B的順序，安裝到蓋子支架上。
- 如圖所示那樣，將蓋子固定用的扣鎖牢靠地插入孔內，再稍微旋一下，使扣鎖卡緊。

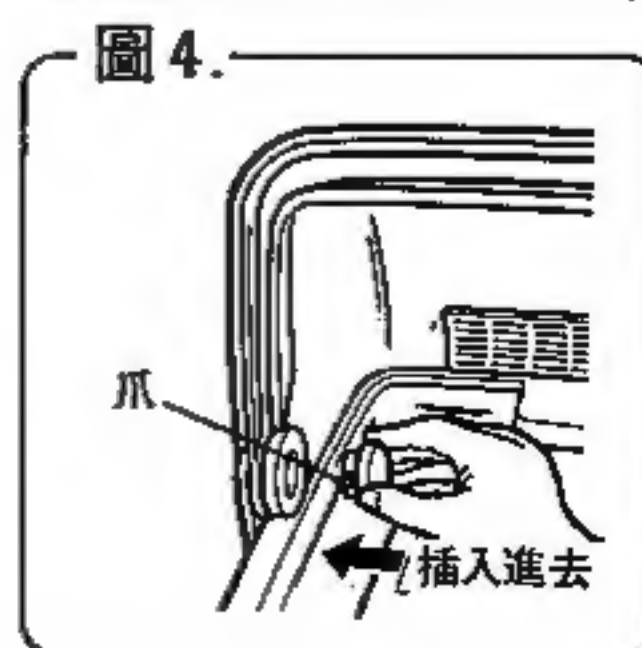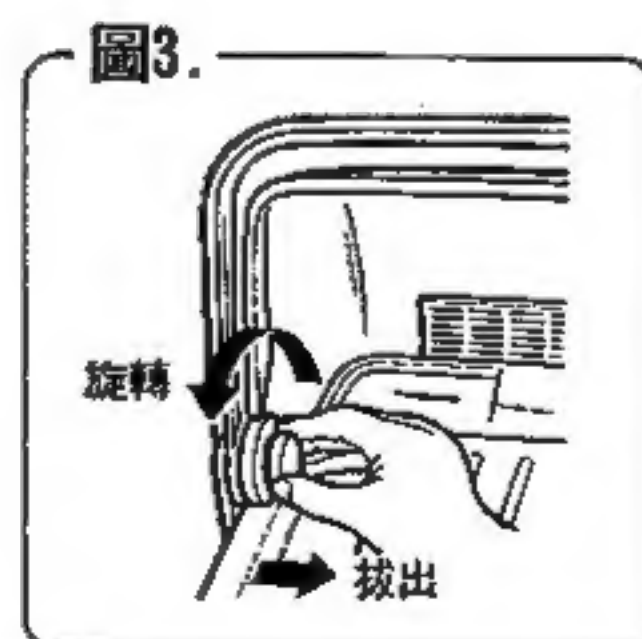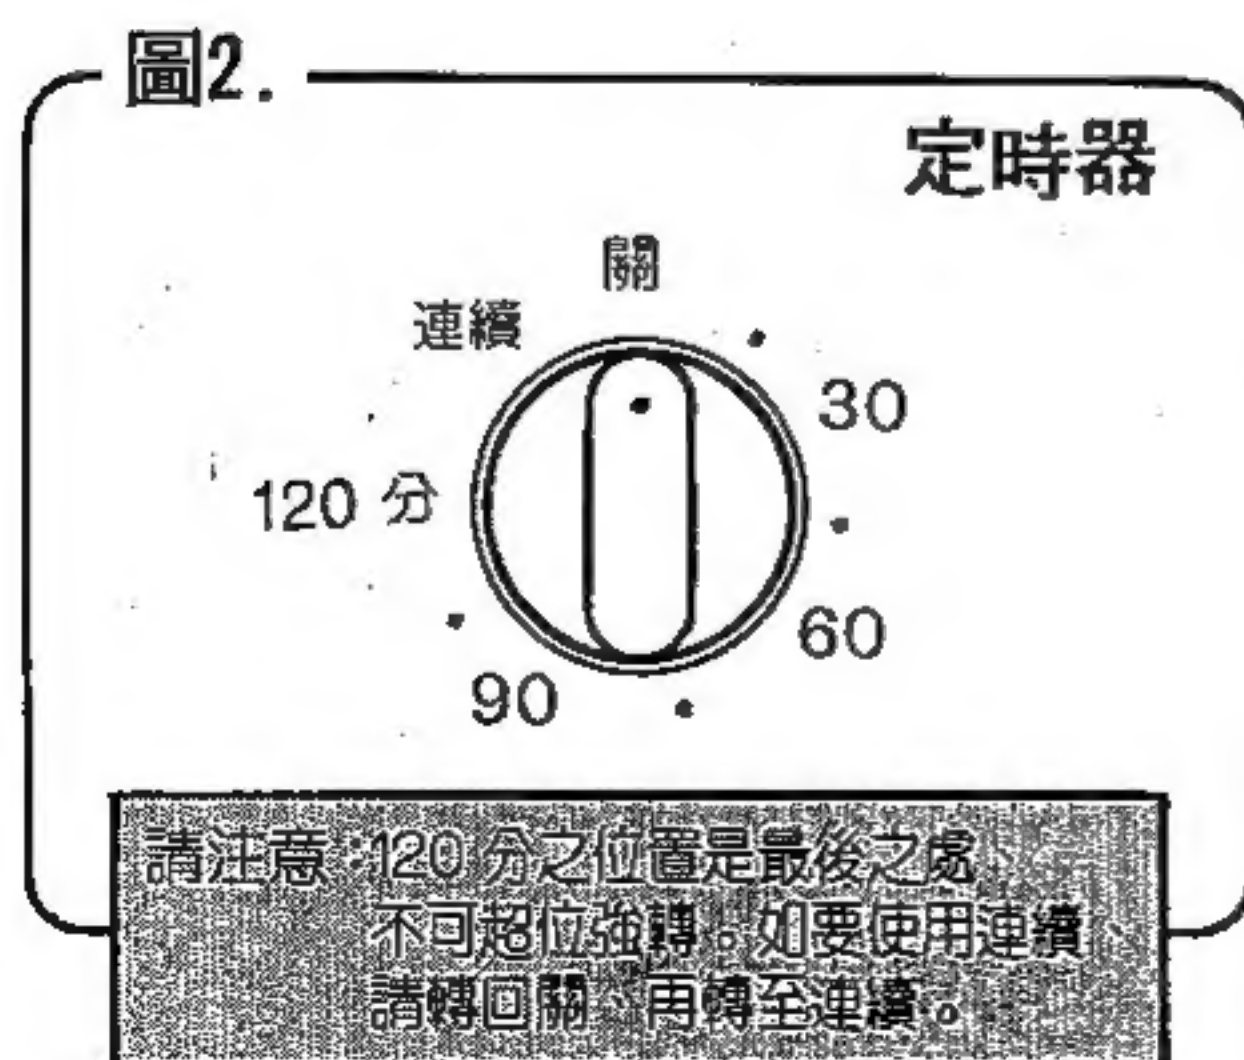


保養及清理

- 在維修之前，必須拔掉插頭，待放熱板冷卻後再進行。
- 千萬不能直接用水來沖洗主體(接水底盤)，因為這將導致產生觸電和故障。
- 在進行保養時，用浸有廚房用洗淨劑的軟布來將髒物擦去，然後用清水將洗淨液擦洗乾淨最後用乾布來將其擦乾。
- 千萬不能使用揮發油等溶劑和鹼性洗淨劑等。如果使用這些液體的話，會對餐具乾燥器的本體造成損傷。另外還會引起變色、變形等後果。

注意事項

烘乾機應放在平坦和堅固的桌面上。

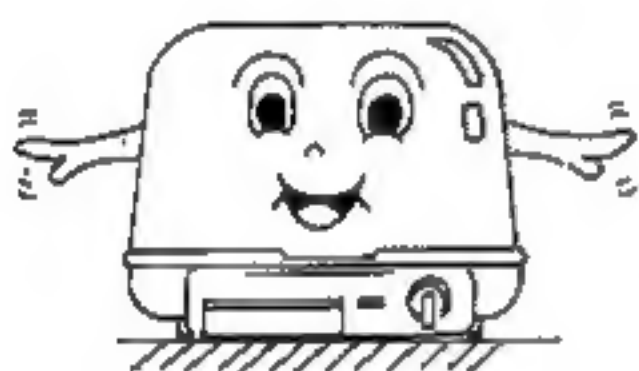


請勿放置於靠近高熱及高溫的地方。



不要將與接水底盤不配套的除水筐等和擦布等放在接水底盤上來進行使用。



不要將擦布等放入餐具乾燥器容器內、或者是放在蓋上來使用。

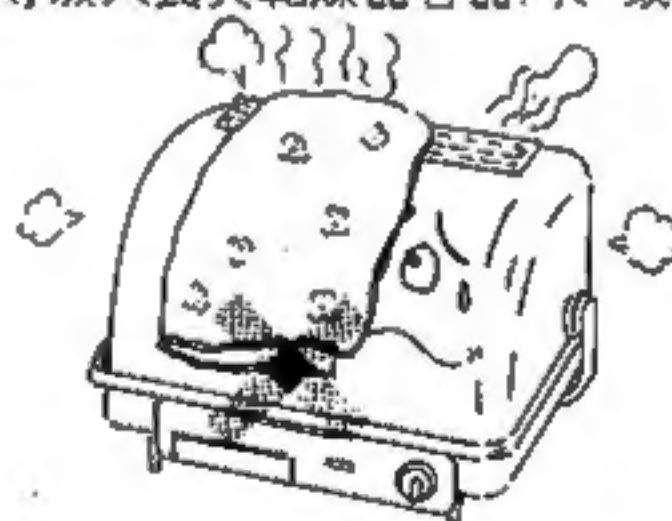

規格

機 型	TK-168	安 全 裝 置	自動調溫裝置
耗 電 量	110V 60HZ 110W	電 線 長 度	約 2.4 公尺
標準烘乾容量	7人份	尺 寸	L505XW440XH355mm
定時器持續時間	120分鐘定時	重 量	3.3 公斤

緊急處理辦法：

本烘碗機使用中若有冒煙或起火燃燒等異常現象，請將插頭儘速拔掉，並通知經銷商。

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

請駕臨歌林全省經銷商、服務站參選比較

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24266549	南投服務站	南投市民族路218號	☎ (049)233483
松山服務站	台北市永吉路120巷78號	☎ (02)27698800	埔里服務站	埔里鎮中山路三段297號	☎ (049)916060
北南服務站	台北市和平東路三段77號	☎ (02)27362902	斗六服務站	斗六市文化路308號	☎ (05)5325150
新店服務站	新店市民族路241號	☎ (02)29186766	北港服務站	北港鎮中正路79號	☎ (05)7834757
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	朴子服務站	朴子鎮開元路296號	☎ (05)3792311
北北服務站	台北市重慶北路三段71號	☎ (02)25952113	嘉義服務站	嘉義市新民路706號	☎ (05)2859824
北投服務站	北投區明德路71號	☎ (02)28225016	新營服務站	新營市中山路153-3號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市自強路一段209號	☎ (02)29834063	佳里服務站	佳里鎮光復路289號	☎ (06)7225020
新莊服務站	新莊市中正路445號	☎ (02)22053312	台南服務站	台南市北安路二段41-1號	☎ (06)2804061
板橋服務站	板橋市四川路一段219號	☎ (02)29538221	岡山服務站	岡山鎮前峰路31-6號	☎ (07)6262833
文化服務站	板橋市陽明街13號	☎ (02)22573271	左營服務站	高雄市左營大路569號	☎ (07)5816528
中和服務站	中和市南山路174-3號	☎ (02)29472931	光華服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
桃園服務站	桃園市三民路二段71號	☎ (03)3362351	建國服務站	高雄縣鳥松鄉夢裡村東巷9號	☎ (07)7326209
中壢服務站	中壢市中山路15號	☎ (03)4253820	忠孝服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市北大路416號	☎ (035)217648	旗山服務站	旗山鎮文中路132號	☎ (07)6616250
苗栗服務站	苗栗市中正路344號	☎ (037)321221	潮州服務站	潮州鎮永坤路120號	☎ (08)7883204
豐原服務站	豐原市圓環東路265號	☎ (04)5263088	恆春服務站	恆春鎮西門路72號	☎ (08)8892226
沙鹿服務站	沙鹿鎮中山路160號	☎ (04)6621811	澎湖服務站	馬公市民福路107號	☎ (06)9274586
中北服務站	台中市忠明路454號	☎ (04)2060469	台東服務站	台東市光明路29號	☎ (089)337343
中南服務站	台中市仁和路183號	☎ (04)2879686	吉安服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (038)529191
彰化服務站	彰化市曉陽路209號	☎ (04)7231515	羅東服務站	羅東鎮興東南路257號	☎ (039)543248
員林服務站	員林鎮中山路一段489號	☎ (04)8349901	宜蘭服務站	宜蘭市中山路162號	☎ (039)324083

敬告歌林產品愛用者：

本公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變，請恕本公司無法周全告知。

為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)2314-3151 台中(04)230-4026 · 233-5217 嘉義(05)285-1098 · 2856403 高雄(07)722-4622

※消費者免付費專線：080-231758

歌林股份有限公司

中華民國

■ 總公司：台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)23143151 ~ 9